

Panasonic®

取扱説明書
バッテリーチャージャーキット
品番 RP-BC33

本機は別売品のラジオ (RF-ND288R、RF-ND280R、RF-ND180R、RF-ND188RA、RF-ND180RA) 専用の充電器です。

- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
 - 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
 - ご使用の際は、本商品の取扱説明書だけでなく、接続する機器の取扱説明書もよくお読みのうえ、正しくお使いください。

保証書付き

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RP-BC33
販売店名		電 ()	-

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009 RQTT0820-1MS H0106XX4110

Panasonic

音響製品保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RP-BC33		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
* お買い上げ日	年	月	日
* お客様	ご住所		
	お名前		
	電 話 () -		
* 販売店	住所・販売店名		
	電 話 () -		

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551


ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

充電する

準 備 同梱品を確認する (3 ページ)


1 充電式電池を入れる

充電式電池は必ず同梱または専用のものをご使用ください。

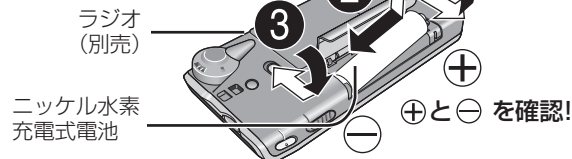

2 バッテリーチャージャースタンドを組み立てる


まっすぐ
下にグッと
差し込む

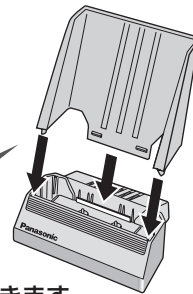

3 充電する

充電しながら、ラジオを聞くことができます。

本機の充電式電池をフル充電するには、約3時間かかります。ラジオを聞きながら充電する場合も約3時間でフル充電完了となります。

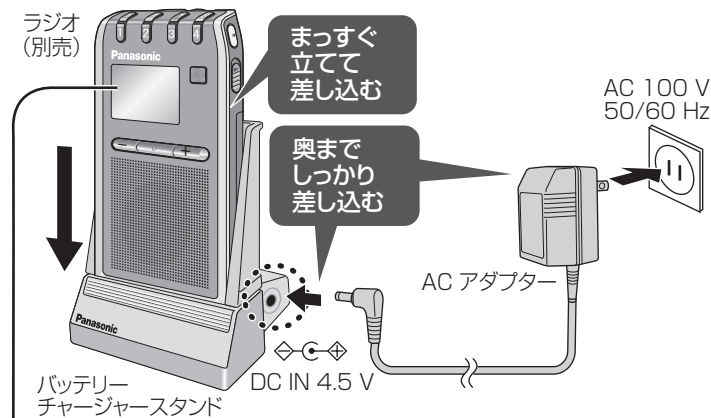

充電中	充電完了 (約3時間)
表示パネルが点灯し 電池残量表示が変化する。	表示パネルが消灯し 電池残量表示が消灯する。
	ラジオをスタンドから 抜いてください。

- 充電しても持続時間が極端に短いときは充電式電池の寿命です。(充電可能回数は約300回)
- ラジオを差し込むと、表示パネルに“E”が点灯するときは以下のことをご確認ください。
 - ラジオに、同梱または専用の充電式電池を入れているか。(一般の充電式電池や乾電池は充電できません。)
 - 充電式電池の極性の向き (⊕ と ⊖) は正しいか。

電池の種類や極性の向きが正しい状態で“E”表示される場合はラジオ側の不具合が考えられますので、販売店にご相談ください。

お知らせ


- フル充電後約2分間は充電できません。2分経過後、再度本機をバッテリーチャージャースタンドに差し込んでください。
- 充電を中断した場合、中断後2分以内に充電再開すれば、それまでカウントしていた充電時間を引き継いで充電します。
- 長期間使用しないときは、節電のためACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。(ラジオを差し込んでいてもACアダプターが1.6Wの電力を消費します。)
- 電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。


安全上のご注意


必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 **危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池について

 同梱のバッテリーチャージャースタンドで充電する指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。


- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

 はんだ付け・分解・改造したり・火の中へ投入・加熱はしない

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。


警告

AC アダプターについて

 プラグは根元まで確実に差し込む


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

 プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。


- AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。

 コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


 めれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない

感電の原因になります。


めれ手禁止

警告

充電式電池について

 使い切った電池は、すぐに取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

 電池は誤った使いかたをしない


- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- 乾電池は充電しない
- 乳幼児の手の届く所に置かない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。また、誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。


- 充電式電池を携帯・保管する場合は、必ず付属の電池ケースに入れてください。

注意

AC アダプターについて


 抜き差しは、AC アダプター本体を持つ

コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりして、火災や感電の原因になることがあります。

 同梱の AC アダプターを使う

指定外の AC アダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

充電式電池について

 長期間使わないときは、電池を取り出す

電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

同梱品について



組み立て、接続の前に同梱品をご確認ください。同梱品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ☐ バッテリーチャージャースタンド (RFE035G)
- ☐ AC アダプター (RFEA415J)
- ☐ 単 4 形 ニッケル水素充電式電池 1 本 [電池ケース付き]
【充電式電池 (HHR-4AG) / 電池ケース (RFAT0003-H)】

充電式電池の買い替えは必ず専用の


別売品をお買い求めください。

[HHR-4AG/2B] (2 本組) の 1 本を

ご使用ください。

一般の充電式電池は本機では充電できません。

専用充電式電池 一般の充電式電池



- かつこ内の品番は買い替え時の品番です。品番は 2009 年 10 月現在のものです。品番は変更されることがあります。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

CLUB Panasonic

Pana Sense

同梱品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

・ホームページ <http://www.jbrc.net/hp>



充電式

ニッケル

水素電池使用

Ni-MH

主な仕様

■ バッテリーチャージャースタンド

入 力：DC 4.5 V、0.6 A

出 力：DC 2.8 V、0.5 A

■ AC アダプター

入 力：AC 100 V、50/60 Hz、6 VA

出 力：DC 4.5 V、0.6 A

ラジオを差し込んでいないときの充電器の消費電力：1.6 W

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

お手入れ

ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- ラジオをスタンドから抜き、充電式電池をラジオから取り出してください。また、AC アダプターをコンセントから抜いておいてください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

■ 故障防止のために

以下のことは避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 雨にぬらす
- 風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用

—このマークがある場合は—



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れなどは

■ **まず、お買い求め先へ** ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ()

お買い上げ日

年

月

日

修理を依頼されるときは

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、AC アダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●製品名 **バッテリーチャージャーキット**

●品 番 **RP-BC33**

●故障の状況 **できるだけ具体的に**

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **6 年**

当社は、このバッテリーチャージャーキットの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、

次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル

(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼び出し音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター

365 日 受付 9 時～20 時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHS でのご利用は… **06-6907-1187**

■ FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ※ ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- ※ 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.jp/support/>

■各地域の修理ご相談窓口

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市長瀬区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
	高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神42-1
	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	☎(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
四国地区	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0509

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
 - ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
 - ・ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
- (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.